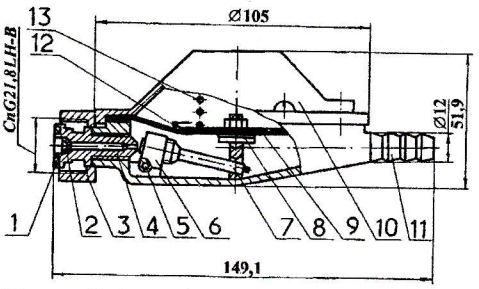

1 - прокладка; 2 - фильтр; 3 - гайка; 4 - штуцер; 5 - ось; 6 - стойка; 7 - шток; 8 - шток; 9 - мембрана; 10 - крышка; 11 - корпус; 12 - тарелка; 13 - пружина.

Рис.

Линия отреза

Корешок талона № _____

На гарантийный ремонт регулятора давления

Изъят «___» _____ 20 ___ г. Ремонт произвел _____ (фамилия) _____ (подпись)

Открытое акционерное общество
"Новогрудский завод газовой аппаратуры"
231400, РБ, Гродненская обл., г. Новогрудок, ул.Мицкевича,109
Тел: (+375-1597) 43765 (ОТК), 43794(Сбыт),
Факс: (+375-1597) 43796(Приемная),
E-mail: info@novogas.com, www.novogas.com,

ТАЛОН № _____

на гарантийный ремонт регулятора давления

Продан магазином _____
(наименование

_____
торга)

«___»_____2 г.

Штамп магазина _____
(подпись)

Владелец и его адрес _____

_____

_____ Подпись_____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

_____

_____

_____

_____ Слесарь_____
(дата) (подпись)

Владелец _____
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель _____
(наименование организации, № лицензии на право установки и ремонта

_____
адрес, телефон)

_____
(подпись) (фамилия)

М. П. «___»_____2 г.

Открытое акционерное общество
"Новогрудский завод газовой аппаратуры"
231400, РБ, Гродненская обл., г.Новогрудок, ул.Мицкевича,109
Тел: (+375-1597) 43765 (ОТК), 43794(Сбыт), 43795(Маркетинг)
Факс: (+375-1597) 43796(Приемная), 43788(Маркетинг)
E-mail: info@novogas.com, www.novogas.com,

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РДСГ 1-1,2

ПАСПОРТ
НЗ.31.00.00 ПС

EAC

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к эксплуатации регулятора давления, внимательно ознакомьтесь с указаниями, изложенными в паспорте. Эксплуатация регулятора разрешается только в полном соответствии с положениями настоящего паспорта.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1.1. Регулятор давления НЗ.31.00.00 предназначен для снижения и автоматического поддержания в заданных пределах давления паров сжиженных углеводородных газов по ГОСТ 20488-90, отбираемых из баллонов по ГОСТ 15860-84.

1.1.2. Регулятор присоединяется к вентилю НЗ 28.00.00 при помощи накидной гайки с левой резьбой. Место соединения уплотняется прокладкой.

1.1.3.К бытовым газовым аппаратам регулятор присоединяется при помощи резинотканевого рукава типа Б ГОСТ 18698-79 (внутренний диаметр 10 мм).

1.2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.2.1. Пользование регулятором давления лицам, не прошедшим инструктажа по эксплуатации газобаллонных установок, запрещается.